




## Feuille de données du produit Caledor

V 04 / 01.07.2016

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok Caledor

Détergent d'entretien sanitaire

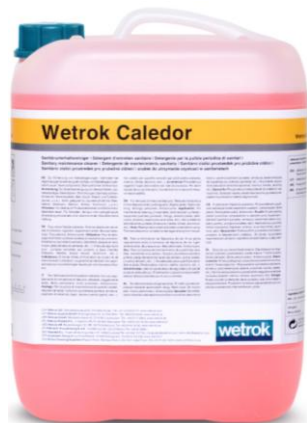

## Vos avantages :

Détartrage rapide et à fond également en cas de dureté élevée de l'eau  
 Non corrosif à l'égard des robinetteries sanitaires chromées  
 Rinçage à l'eau superflu  
 Sèche rapidement et sans laisser de trace  
 Application avec la méthode de nettoyage manuel à la mousse à un dosage de 10%

## Utilisation :

Pour le nettoyage d'entretien de surfaces lavables et résistantes aux solvants (porcelaine sanitaire, robinetterie, carrelage céramique, espaces sanitaires – bain, douche, lavabo, toilette, etc.)


## Bon à savoir :

Wetrok Caledor ne convient pas sur les surfaces sensibles aux produits acides (pierre calcaire, marbre, brique recuite, aluminium, etc.). Ne pas nettoyer les robinetteries sanitaires dont les surfaces sont chaudes.

## Propriétés :

très acide  
 parfumé  
 mousse fortement  
 coloré en rouge

## Concentration valeur de pH :



## Recommandation de dosage (dans l'eau froide) :



**Nettoyage d'entretien**  
 0.1 l – 0.2 l pour 10 l



**Nettoyage intermédiaire**  
 0.3 l – 0.4 l pour 10 l



**Nettoyage manuel à la mousse**  
 Min. 1 l pour 10 l

## Composants importants :

Acides, tensio-actifs, solvants, colorants, parfum, eau

## Stockage / Durée de stockage :

Conserver dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Protéger du gel. Garder les récipients fermés, lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ne pas stocker dans un métal sensible à la corrosion. Durée de stockage (non ouvert) : 24 mois.

## Méthodes d'utilisation recommandées :

### Essuyage humide (manuel)

Mouiller le chiffon de nettoyage avec la solution de nettoyage et l'essorer. Essuyer la surface avec le chiffon plié. Laisser agir la solution de nettoyage. Absorber l'eau sale avec un nouveau chiffon et laisser sécher la surface.

### Essuyage humide (mousse)

Mouiller le chiffon plié avec la mousse de nettoyage et essuyer la surface avec ce même chiffon plié.