




Produktblad Karpfrost

V 02 / 14.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Karpfrost

Kylspray

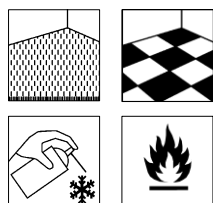

Doseringsrekommendation:



utspädd

Fördelar för er:

Kylspray för enkel borttagning av tuggummi och elastomerer. Kommer i praktisk sprayburk.

Användningsområde:

För rengöring av temperaturchockbeständiga ytor (textilier och hårda golvbeläggningar).

Bra att veta:

Wetrok Karpfrost får inte användas för att kyla ner skador. Ingår också i Karpothek-satsen för borttagning av olika typer av smuts på textilytor.

Egenskaper:

starkt kylande
ej vattenlöslig
färglös
lättantändlig

pH-värde koncentrat:

-

Viktiga innehållsämnen:

lösningsmedel, drivgas

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats. Skyddas mot frost. Behållaren står under tryck. Skydda från solljus och temperaturer över 50 °C. Punktera inte och bränn inte behållaren, inte ens när den har använts. Hållbarhet (oöppnad): 24 månader

Rekommenderat användningssätt:

Borttagning av tuggummi

Spraya tuggummit med Karpfrost. Vänta tills tuggummit är vitt (fruset). Krossa därefter sönder tuggummit med en plastspatel och skrapa bort det. Sug genast upp (torrdammsug) de lossade bitarna. Upprepa vid behov proceduren.